



Maple Armor
Technologies Inc.

FW123 MANUAL

FireWatcher® FW123 Anunciador Remoto Direccional



DESCRIPCIÓN

Los anunciadores remotos LCD FW123 (inglés) y FW123C (francés) están homologados por UL según UL 864 y ULC-S527 para sistemas de alarma contra incendios para uso en interiores.

El FW123/FW123C tiene una pantalla LCD en color de 7" y 800×480 de resolución, 6 teclas de función auxiliares y 9 indicadores LED que lo convierten en la interfaz de usuario de incendios más intuitiva.

En total, se pueden conectar hasta 110 anunciadores al FACP FW106/FW106C mediante bus CAN para formar un sistema de red de detección y notificación de emergencias de incendios. Consulte DOC-FW106-UM para obtener más detalles.



FireWatcher®

FW123(R) ●
FW123(G) ●

ATENCIÓN

Los productos deben instalarse de acuerdo con el Código Nacional de Alarmas de Incendios, NFPA 72, CAN / ULC-S524, y/o el Código Eléctrico Nacional, dependiendo del país de la instalación. Consulte la información sobre los equipos utilizados en el sistema de otros fabricantes para conocer las instrucciones y restricciones. El detector no debe instalarse nunca en los siguientes lugares: donde haya muchos gases de escape, cocinas, cerca de chimeneas, calderas, etc. Los detectores de humo no deben utilizarse con protectores de detector a menos que el traje haya sido evaluado y aprobado para este caso.

No pinte esta unidad. Cualquier material extrapolado de este documento o de las instrucciones de Maple Armor Technologies Inc. u otros materiales que describan el producto con fines promocionales o publicitarios, o con cualquier otro propósito, incluida la descripción de la aplicación, el uso, la instalación y las pruebas del producto, es responsabilidad exclusiva del usuario. Maple Armor Technologies Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso. En ningún caso la responsabilidad de Maple Armor Technologies Inc. excederá el precio de compra del producto.

● SOUS TENSION	1 Zone_Alarm	Lobby Floor	05-12-2022 14:48:46
● ARRÊT DU SIGNAL	2 Zone_Alarm	2nd Floor	05-12-2022 14:48:51
● MISE À LA TERRE	3 Zone_Alarm	3rd Floor	05-12-2022 14:49:06
● DÉRIVATION	4 Zone_Alarm	4th Floor	05-12-2022 14:49:12
● PANNE INTERNE	5 Zone_Alarm	5th Floor	05-12-2022 14:49:21
	6 Zone_Alarm	6th Floor	05-12-2022 14:49:30
	7 Zone_Alarm	Elevator Shaft #1	05-12-2022 14:49:39
	8 Zone_Alarm	East Stairwell	05-12-2022 14:49:48



www.maplearmortech.com
8866 Boul. du Quartier, Brossard, QC J4Y 0R2

Email: info@maplearmortech.com
T: 514 631-3131





Espacio para el Montaje

El gabinete puede montarse en superficie o empotrado. El espacio de montaje se muestra en la figura 1.

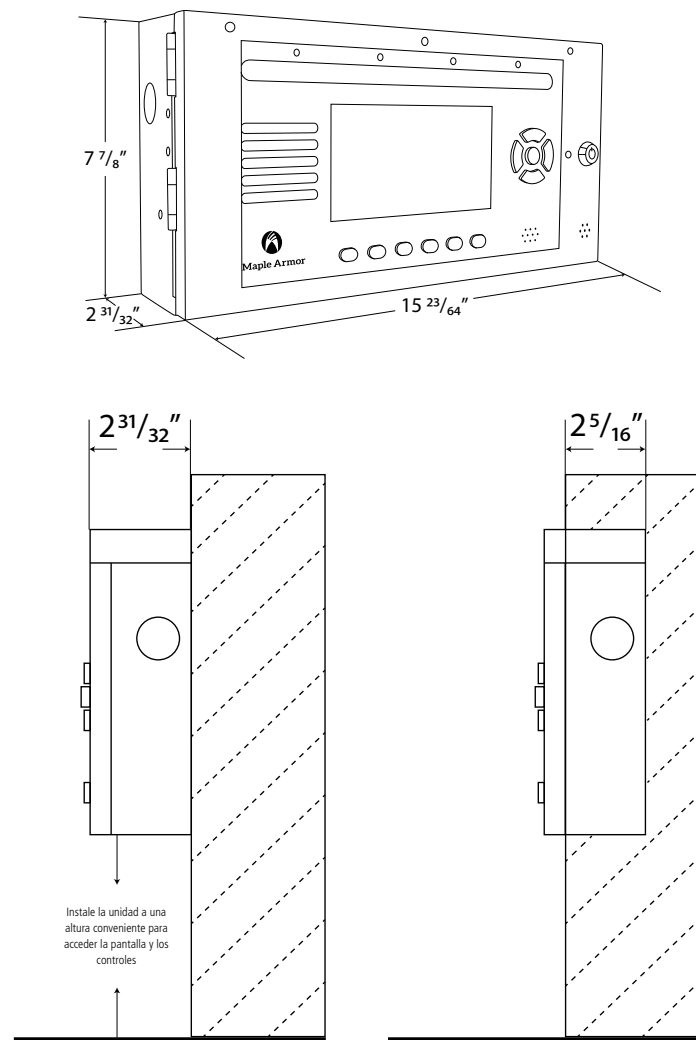


Figura 1 - Espacio para el Montaje

Tamaño de Instalación

1. Seleccione una superficie limpia, seca, sin golpes ni vibraciones superficie en un entorno protegido.
2. Coloque el armario libre de obstáculos de forma que la puerta se abra libremente y los controles e indicadores sean fácilmente accesibles.
3. Marque la ubicación de los dos pernos de montaje superiores del armario en la pared.
4. Taladre los dos orificios situados en el paso anterior y atornille los pernos superiores, dejando un pequeño espacio entre la pared y cada perno superior.
5. Coloque el armario sobre los dos pernos superiores y deje que se deslice hacia abajo sobre los pernos.

6. Marque, taladre e instale los dos pernos inferiores en el armario.
7. Apriete firmemente los cuatro pernos contra la pared posterior del armario.

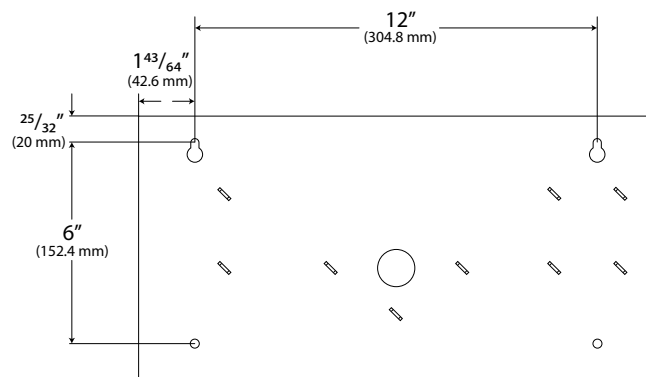


Figura 2 - Dimensiones de la instalación

Espacio para el Montaje

El gabinete puede montarse en superficie o empotrado. El espacio de montaje se muestra en la figura 1.

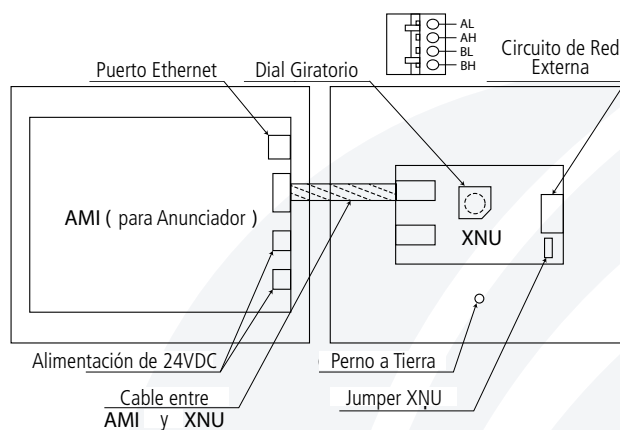


Figura 3 - Conexión

1. La alimentación de 24VDC proviene de la salida auxiliar (potencia limitada) del FACP FW106. Dispone de dos conectores disponibles (uno para la entrada y el salida) como se muestra en las figuras 3 y 4.
2. El circuito de red externo (clase B, potencia limitada) puede direccionar hasta 110 anunciadores remotos. Al conectar anunciadores en el circuito de red externo, los cables de datos deben estar en cadena y sin derivaciones en T para preservar la integridad de los datos. El puente debe ajustarse correctamente como se muestra en la figura 5.
3. Conecte el cable de tierra utilizando el terminal suministrado.
4. Se proporciona un enchufe estándar Ethernet para conexión temporal a un ordenador para programación del panel.

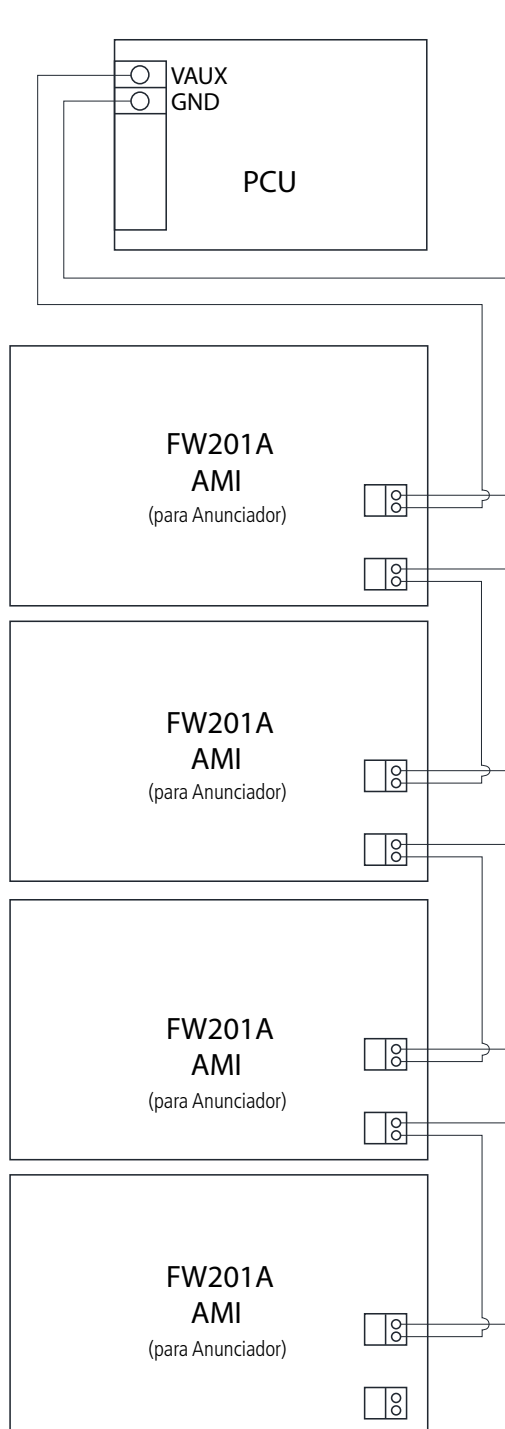


Figura 4 - Conexión 24VDC

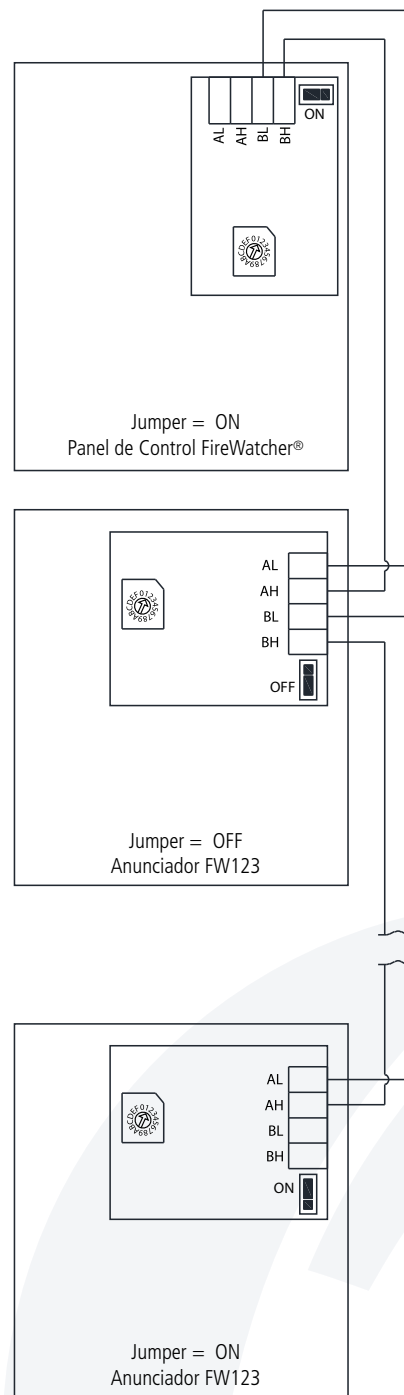


Figura 5 - Circuito de Red Externa



FireWatcher®

